GENTOS　YC-834

やさしいクロック

取扱説明書（保証書付）

このたびは“やさしいクロック”をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用の前に、この説明書・注意書をよくお読みになり正しくお使いください。
また、保証書とあわせて、いつでも再読できるように大切に保管してください。

特　長

- ●前面のツマミを回すだけの簡単設定。
- ●見やすい大画面表示。
- ●止めてもまた鳴るスヌーズ機能付アラーム。
- ●温度計付で室温が一目でわかります。
- ●1分ごとに時刻表示がストレッチ。
  （文字表示が数秒伸び縮みします）

仕　様

品　　名	やさしいクロック
型　　番	YC-834
精　　度	平均月差±30秒以内
時間表示	12時間表示
水晶発信周波数	32,768KHz
アラーム	デイリー（スヌーズ機能付）
温度計	表示範囲（0℃～50℃）
使用温度範囲	0℃～50℃
使用電池	単4形乾電池×3本 （マンガンまたはアルカリ電池）
電池寿命	約1年間（マンガン電池使用の場合） ※アラーム30秒/1日使用の場合。

※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

⚠ 警告　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

◆袋をかぶって遊ばないでください

製品本体が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管または廃棄してください。窒息の原因となります。

◆電池の取り扱いについて

使用している電池を取り外した場合は、誤って電池を飲みこむことがないようにしてください。特に小さなお子様にはご注意ください。
電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
電池は、充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。また、加熱したり火の中へ投入したりしないでください。

⚠ 注意　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

◆分解しないでください

本機を分解しないでください。ケガをしたり、本機が故障する原因となることがあります。

◆設置場所について

本機を不安定な場所に置かないでください。倒れたり落ちたりしてケガや故障の原因となることがあります。
湿気やほこりの多い場所には置かないでください。火災の原因となることがあります。
台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所には置かないでください。火災の原因となることがあります。

電池について

電池は使い方を誤ると液漏れによる周囲の汚損や、破裂による火災・ケガの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 極性⊕と⊖の向きに注意して正しく入れてください。
- 長時間使用しないときは、本体から電池を取り出しておいてください。
- 本機で指定されている電池以外は使用しないでください。

電池の着脱を長く伸ばした爪で行うと、思わぬケガをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめください。
時計が止まった場合は、速やかに電池を交換してください。
また、使用しないときは電池をはずしておいてください。

ご使用上の注意

- ●本機は精密な電子部品で構成されていますので、「極端な温度条件下」、「強い磁気の当たる場所」、「はげしい振動のある場所」での使用や保管および「強いショック」をさけてください。
- ●高温では電池寿命が短くなったり故障の原因になったりしますので、暖房器具の近くや直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- ●浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
- ●以下のようなところには本機を置かないでください。
  ・テレビの上など（テレビ画面に色むらが起こる場合があります）
  ・時計、キャッシュカード、フロッピーディスク、プリペイドカード、カセットテープの近くなど。
- ●極度の静電気により誤った表示をしたり、電子部品が破損する場合があります。
- ●静電気により一時的に液晶の点灯していない部分ににじみ現象が発生することがありますが、機能に影響はありません。
- ●本機を分解しますと、精度や機能が低下しますので、絶対に分解しないでください。
- ●汚れは、「乾いた柔らかい布」か「中性洗剤に浸し固くしぼった布」で拭き取るようにしてください。シンナー・ベンジンなどの揮発油やアルコール類では、絶対に拭かないでください。

【液晶パネルについて】
液晶パネルは約5年を過ぎますと、数字や文字が読みにくくなる場合があります。そのときはお買い上げの販売店または（株）サンジェルマンに修理をお申し付けください。実費にて申し受けます。

リセット機能について

リセットボタンを押すと、設定されている時刻やアラーム時刻が初期状態に戻ります。
電池をセットした後に表示がおかしい場合や、時刻・アラームの設定時に操作が解らなくなった場合は、先端が細いピンのようなものでリセットボタンを押してください。

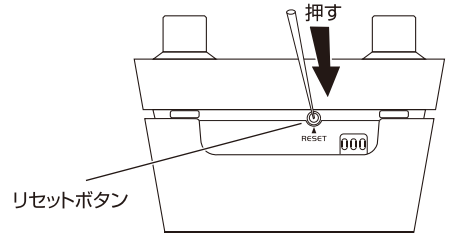

お客様の個人情報のお取り扱いについて

株式会社サンジェルマン（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いします。
1.当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2.当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。

保証規定

1.取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ後1年間無料で修理いたします。
2.修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店または（株）サンジェルマンへご持参またはご送付ください。
3.修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛かりはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認のできる手段（簡易書留や宅配）をご利用ください。
4.保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
（ア）お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適当なため生じた故障・損傷
（イ）誤用、乱用および取り扱い不注意による故障・損傷
（ウ）不当な修理または改造による故障・損傷
（エ）使用中に生じたキズなどの外観上の変化
（オ）火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
（カ）消耗品（電池など）および付属品のお取り替えの場合
（キ）電池の液漏れによる故障・損傷
（ク）本書の提示がない場合および本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店または（株）サンジェルマンにお問い合わせください。

保証書　This warranty is valid only in Japan.

（この保証書は日本国内のみにて有効です）

本書は、保証規定記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から保証期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店または（株）サンジェルマンに修理をご依頼ください。
※なお、修理のご依頼にかかわる諸掛かり（交通費、送料等）は、お客様のご負担となります。

●販売店様へ
この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

品　　名	やさしいクロック
型　　番	YC-834
保証期間	お買い上げ日より本体1年間
お買い上げ日	年　月　日
お客様名	
ご住所	
電話番号	
販売店名	
ご住所	
電話番号	

株式会社サンジェルマン　〒110-0008　東京都台東区池之端2-7-17

サンジェルマンお客様窓口
製品の機能、操作等に関するご質問にお電話でお答えします。
0120-73-1668
受付時間　10:00～17:00
（土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く）
※携帯・PHS・公衆電話からもご利用になれます。

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

各部の名称

正面

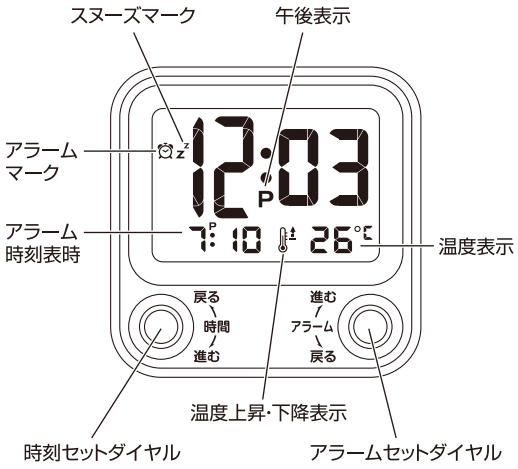

裏面

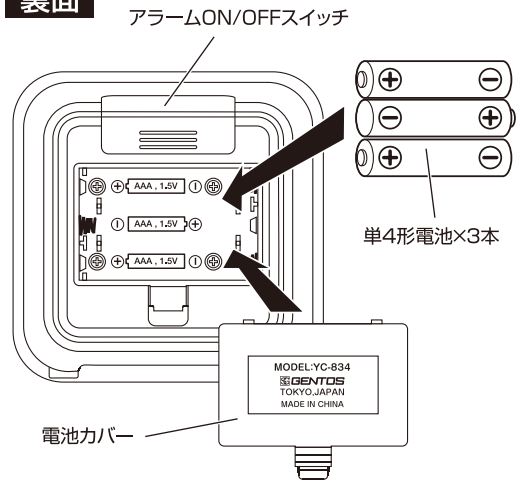

底面

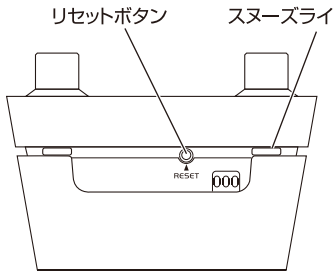

電池のセットのしかた

電池が消耗すると表示が薄くなったり、正確に作動しなくなりますので、その場合は新しい電池と交換してください。

①本体背面の電池カバーを外してください。

②電池の⊕・⊖方向を間違えないように電池を完全にはめ込んでください。

●本機は単４形電池を３本使用します。

●付属の電池はモニター用電池のため、本書記載の電池寿命に満たない場合があります。

※モニター用電池とは、時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時計本体価格に電池代は含まれておりません。

時刻の合わせかた

①時刻セットダイヤルを押すと時刻表示が点滅します。

②ダイヤルを“進む”方向に回すと時刻を進めることが出来ます。

③ダイヤルを“戻る”方向に回すと時刻を戻すことが出来ます。

④設定が終わりましたら再度時刻セットダイヤルを押してください。点滅が終了し、時刻の設定完了です。

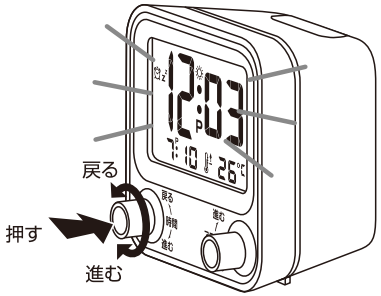

●設定状態で表示を点滅したままにしておくと、約 15 秒後自動的に通常表示に戻ります。
また、時刻設定中に他のボタンを押すと時刻設定が中断され最後に設定した時刻が表示されます。

アラーム時刻の合わせかた

①アラームセットダイヤルを押すとバックライトが点灯し、アラーム時刻表示が点滅します。

②ダイヤルを“進む”方向に回すとアラーム時刻を進めることが出来ます。

③ダイヤルを“戻る”方向に回すとアラーム時刻を戻すことが出来ます。

④設定が終わりましたら再度アラームセットダイヤルを押してください。
設定が完了し、バックライトが消灯します。

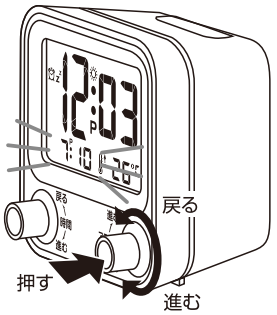

●設定状態で表示を点滅したままにしておくと、約 15 秒後自動的に通常表示に戻ります。
また、時刻設定中に他のボタンを押すと時刻設定が中断され最後に設定した時刻が表示されます。

温度表示

本商品は本体に電池をセットすると自動的に時計周辺の温度を測り、その時点の温度を表記します。また 2 分ごとに計測をし、前回計測時との温度との表示差が 1℃以上ある場合は温度上昇・下降標示マークが変化の傾向を標示します。

	上昇しています
	変化なし
	下降しています

尚、本商品の温度表示は、センサーが時計内部にあるため、時計周辺の温度が変化しても表示が変わるまで時間がかかります。

アラームオン/オフのセット

本体上面のアラーム ON/OFF スイッチでアラームオンとアラームオフを切り替えることが出来ます。

●アラームオン：⏰マークが表示
セットされた時刻になるとアラーム音が鳴ります。
本体上面のアラーム ON/OFF スイッチを引っ張るとアラームがオンになり⏰マークが表示されます。

●アラームオフ：⏰マーク表示なし
アラーム ON/OFF スイッチを押し込むとアラームがオフとなりアラームマークが消えます。

※どちらの操作もバックライトが約３秒間点灯します。

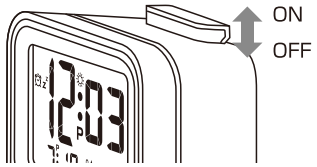

●スヌーズ機能
アラーム音が鳴った時に、底面のスヌーズライトボタンを押すとアラーム音がいったん止まり、５分後にまたアラームが鳴ります。スヌーズ起動中はz^zマークが表示されます。
尚、この機能はアラーム ON/OFF スイッチをオフにするまで繰り返しますので、再度アラームがならないようにするにはアラーム設定をオフにしてください。

もじのび機能

分表示が変わるとき、及びスヌーズライトボタンを押したとき、時刻表示が自動的に伸び縮みします。
分表示が変わるときは伸び縮みの動きを３回くり返し、スヌーズライトボタンを押したときは伸び縮みの動きを１回行います。
その後、通常の文字表示へと戻ります。

バックライト

底面のスヌーズライトボタンを押したとき、またはアラーム ON/OFF スイッチを動かした時にバックライトが点灯し（約４秒間）、暗い場所でも表示をはっきりと見ることが出来ます。

※バックライトの使用頻度が高いと電池の寿命が極端に短くなることがあります。